

Thermostatic Radiator Valve

TRV

TR-01 is een stand-alone slimme radiatorthermostaat waarmee u eenvoudig elke individuele radiator in huis kunt bedienen. Door een wifi-gateway toe te voegen, bedient u je radiatoren vanaf je smartphone. Als u de instelling liever handmatig aanpast, kunt u de gewenste temperatuur instellen via het display door op de knoppen te drukken.



Funcities

- Eenvoudige APP-programmering op smartphone (IOS en Android)
- Energiebesparing
- M30 x 1.5 Universeel type kop-lichaamsverbinding
- LCD-display duidelijk afleesbaar met achtergrondverlichting.
- Eenvoudig te installeren
- Drie knoppen maken het gebruiksvriendelijk.
- PID Nauwkeurige temperatuurregeling
- 7 dagen programma (alleen van APP)
- Het display toont de ingestelde temperatuur of gemeten temperatuur
- Temperatuurweergave in graden Celsius

Technische data

Bedrijfsspanning thermostaat: 2 x AA1,5 V, alkalinebatterijen.

Back-upopslag: EEPROM

Schakelopties: 7 dagen programmeren (alleen via APP)

Frequentie: 868 Mhz

Temperatuurinstellingen: 5 ° C ~ 35 ° C, in 0,5 ° C

Nauwkeurigheid: ± 1 ° C

Controle: PID

Afmetingen thermostaat: $\varnothing 55 * 69$ mm

Max. Verlenging 5,0 mm

Kleur wit

IP-beschermingsgraad: 20.


Certificering: CE, ROHS, RED

Thermostatic Radiator Valve


TRV

De batterijen plaatsen en installeren (neem de M30-adapter als voorbeeld)

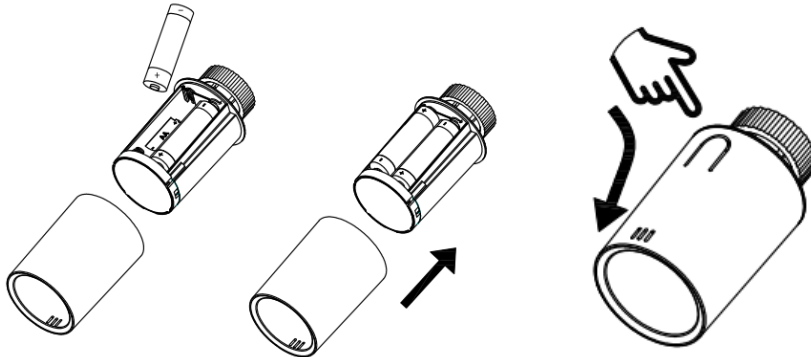


1. Verwijder het batterijklepje zoals aangegeven in de afbeelding en plaats twee AA-batterijen. Zorg ervoor dat de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst.

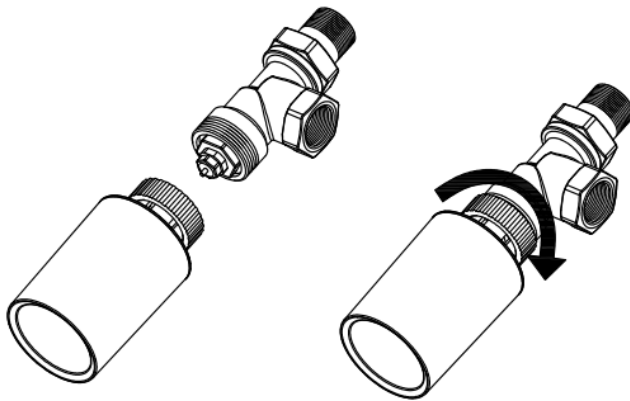

2. Monteer het deksel terug en monteer de thermostaat op de klep zoals afgebeeld.

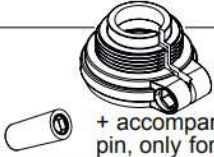

De verpakking bevat drie soorten adapters, u kunt indien nodig een geschikte kiezen.

| | |
|---|--|
| Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann thread-measure dimension of M 30x1,5 | no adapter required |
| Danfoss RAV (accompanying pin must be plugged on the valve tapped) |  + accompanying pin, only for RAV! |
| Danfoss RA |  |
| Danfoss RAVL |  |

Initialisatie en aanpassing

Thermostatic Radiator Valve

TRV

- 1) Zodra de batterijen zijn geplaatst, toont de TRV -, druk vervolgens op de ON / OFF-knop voor initialisatie, het display begint te knipperen.
- 2) Installeer de TRV op uw radiator
- 3) Druk op de AAN / UIT-knop, weergave uit, wat betekent dat de TRV zich zal aanpassen aan de slag van uw kleplichaam. Hiervoor wordt de TRV nu twee keer geopend en gesloten om de eindpunten op te slaan.
- 4) Na aanpassing zal het display automatisch weergeven, nu kunt u de thermostaat bedienen

Koppelen met hostapparaat

Opmerking: zorg ervoor dat u de gateway-E-hub hebt toegevoegd voordat u TRV aan de app toevoegt.

- 1) Schakel de app in, druk op gateway - druk op subapparaat toevoegen - druk op verwarming
- 2) Druk lang op de AAN / UIT-knop om TRV uit te schakelen.
- 3) Druk lang op de AAN / UIT-knop totdat het WIFI-pictogram wordt weergegeven
- 4) Druk op de + of - knop, het wifi-pictogram begint te knipperen
- 5) Wanneer het wifi-pictogram stopt met knipperen, betekent het koppelen van de code voltooid.
- 6) Druk op de AAN / UIT-knop om terug te keren, en druk nogmaals om hem in te schakelen.

Mode instelling

Druk op de AAN / UIT-knop om Handmatige modus / Afwezig-modus / PRG-modus te kiezen.

Grootte

